

水	アルコール希釈剤	IPA
×	×	×

タケパテSP-M

一成分型の水性パテ

発泡スチロールへの食いつきが良く切削しやすい優れた補修材。

それが**タケパテSP-M**です。

切削性の良さを追求し限りなくスチロールと同じ感触で削っていただけるように仕上げました。

液状パテと組み合わせることで滑らかな仕上がりが得られます。接合部のぼかしやビーズ抜けなど比較的大きな欠損部の修正にご使用ください。

製品特徴

下地への食いつきが良く追従性良好

痩せが少ない

一成分型水性タイプ

切削性が非常に高い




荷姿

タケパテSP-M : 3.7Lポリペール入り


ご使用方法

必要量を取り出し、手(ゴム手袋着用)、またはヘラなどで充填してください。パサつく場合は少量の水を加えよく混ぜてご使用ください。

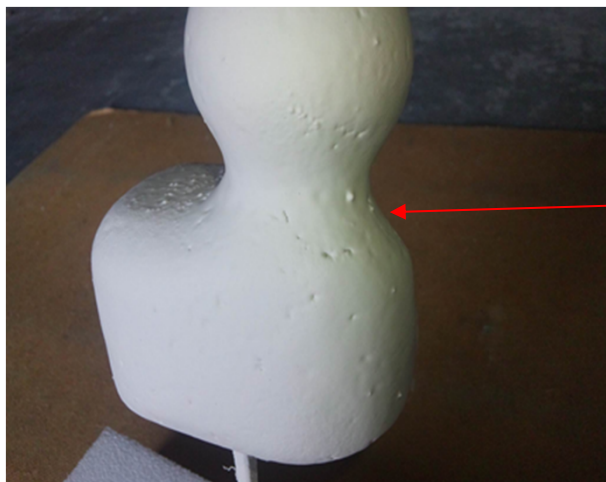

拡大

Before

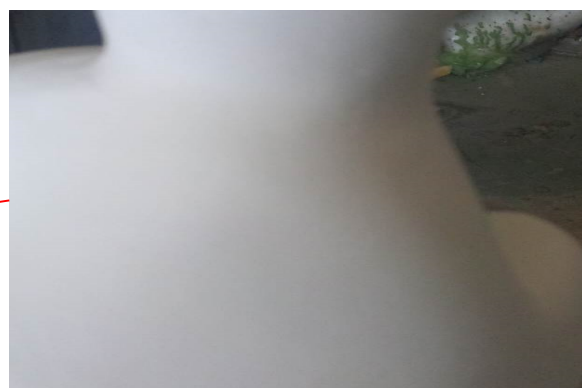

拡大

After

タケパテSP-M使用時にはタケシール液状パテとの併用をお勧めします。

大きな欠けにはタケパテSP-Mで補修後、液状パテを塗布。

又は液状パテで総パテ後、埋まりきらなかった部分をSP-Mで補修。

特性を生かして使用することで綺麗な仕上がりになります。